

# Asentaminen

## cTrap asennetaan sisätiloissa pinnoille, joilta päästöt leviävät.

Päästöjen lähteen selvittämisessä kannattaa käyttää ammattimaista kuntotutkijaa. cTrap soveltuu käytettäväksi kaikenlaisilla pinnoilla. Varmista, että reunat ovat tiiviisti vastakkain, ja sulje saumat kestäväällä teipillä.


Jos asennettava pinta on homehtunut, on suositeltavaa ensin poistaa home huolellisesti ja sitten peittää pinta cTrapilla siten, etteivät homejämmät ja muut kosteuden aiheuttamat päästöt pääse sisäilmaan.

### Kattoihin ja seiniin asennettaessa ...

... kangas kiinnitetään esimerkiksi niiteillä, niiteillä, teipillä, nauloilla ja/tai ruuveilla. Ruuvattaessa paina asennuskohdasta, koska muuten on olemassa vaara, että ruuvi repii kankaan. Kiinnityksen jälkeen kangas peitetään kipsilevyllä, paneelilla tai vastaavalla.

### Lattiaan asennettaessa ...

... lattianpäällyste, joka ei edellytä liimaamista, voidaan laskea suoraan cTrap-kankaan päälle. Muissa tapauksissa lattianpäällyste liimataan alustamattolalle, joka tulee kankaan päälle. Mikäli lattia on kosteutta päästävää betonilattia, tulee lattialle ennen cTrap-kankaan asentamista lisätä kosteussulku, esimerkiksi 0,2 mm:n polyeteenikalvo.

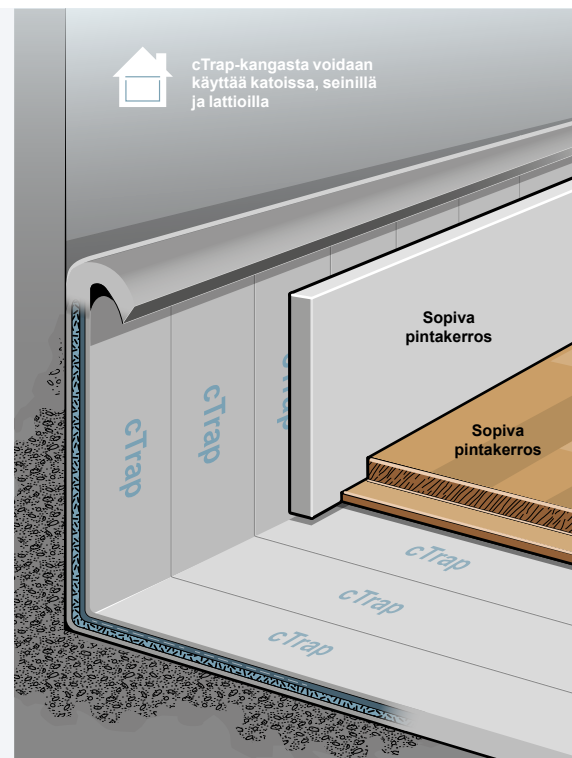

**HUOM!** cTrap-kankaan nukkainen puoli tulee asentaa vasten ongelmapintaa. Tekstin "cTrap" tulee olla näkyvässä, kun kangas on paikallaan. cTrap tulee peittää pintakerroksella heti kun kangas on asennettu paikalleen. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi kangas on pidettävä kuivana myös asennuksen jälkeen.



**cTrap AB**

info@ctrap.se  
+46 736 20 07 81

Råbylunds Gård  
Prästvägen 12  
224 80 LUND

www.ctrap.se  
56929-7004