

Asentaminen

cTrap asennetaan sisätiloissa pinnoille, joilta päästöt leviävät.

Päästöjen lähteen selvittämisessä kannattaa käyttää ammattimaista kuntotutkijaa. cTrap soveltuu käytettäväksi kaikenlaisilla pinnoilla. Varmista, että reunat ovat tiiviisti vastakkain, ja sulje saumat kestävällä teipillä.


Jos asennettava pinta on homehtunut, on suositeltavaa ensin poistaa home huolellisesti ja sitten peittää pinta cTrapilla siten, etteivät homejämmät ja muut kosteuden aiheuttamat päästöt pääse sisäilmaan.

Kattoihin ja seiniin asennettaessa ...

... kangas kiinnitetään esimerkiksi niiteillä, niiteillä, teipillä, nautoilla ja/tai ruuveilla. Ruuvattaessa paina asennuskohdasta, koska muuten on olemassa vaara, että ruuvi repii kankaan. Kiinnityksen jälkeen kangas peitetään kipsilevyllä, paneelilla tai vastaavalla.

Lattiaan asennettaessa ...

... lattianpäällyste, joka ei edellytä liimaamista, voidaan laskea suoraan cTrap-kankaan päälle. Muissa tapauksissa lattianpäällyste liimataan alustamattolle, joka tulee kankaan päälle. Mikäli lattia on kosteutta päästävää betonilattia, tulee lattialle ennen cTrap-kankaan asentamista lisätä kosteussulku, esimerkiksi 0,2 mm:n polyeteenikalvo.

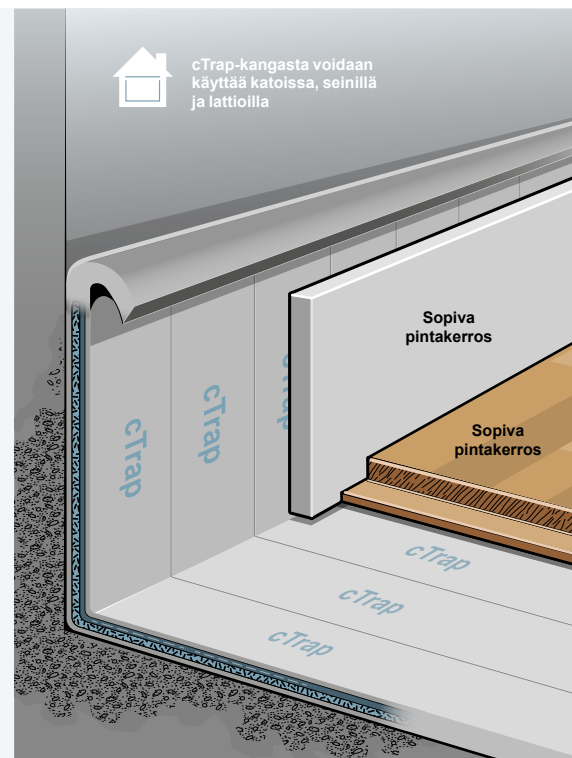

HUOM! cTrap-kankaan nukkainen puoli tulee asentaa vasten ongelmapintaa. Tekstin "cTrap" tulee olla näkyvässä, kun kangas on paikallaan. cTrap tulee peittää pintakerroksella heti kun kangas on asennettu paikalleen. Purkamisen aikana tulee käyttää hengityssuojainta hiukkassuodattimella FFP3 (tai vastaavalla) ja aktiivihiehillä. Käytetty cTrap-kangas lähetetään poltettavaksi.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



cTrap AB

info@ctrab.se
+46 736 20 07 81

Råbylunds Gård
Prästvägen 12
224 80 LUND

www.ctrab.se
56929-7004