

Installation

cTrap-duken installeras inomhus på de ytor varifrån emissionerna sprids.

Kontakta gärna en professionell skadeutredare för att hitta källan till emissionerna. cTrap kan användas på alla typer av underlag.

Se till att våderna ligger kant i kant, och tejpa skarvarna med åldersbeständig tejp.


Om ytan är mögelangripen rekommenderas att först avlägsna möglet noggrant och därefter täcka ytan med cTrap för att förhindra att kvarvarande mögelrester och andra fuktorsakade emissioner når inomhusluften.

Vid installation på tak och vägg ...

... fastsätts duken till exempel med reglar, häftpistol, tejp, spik och/eller skruv. Det är viktigt att hålla tryck mot duken när du drar igenom en skruv, annars finns en risk att skruven drar sönder duken. Efter infästningen täcks duken med gipsskiva, panel eller liknande.

Vid installation på golv ...

... kan ytskikt som inte skall limmas läggas direkt på cTrap-duken. I annat fall limmas ytskiktet på ett undergolv som läggs ovanpå duken. Om golvet är ett fuktavgivande betonggolv bör man lägga en fuktspär, till exempel en 0,2 mm polyetenfolie innan cTrap-duken installeras.

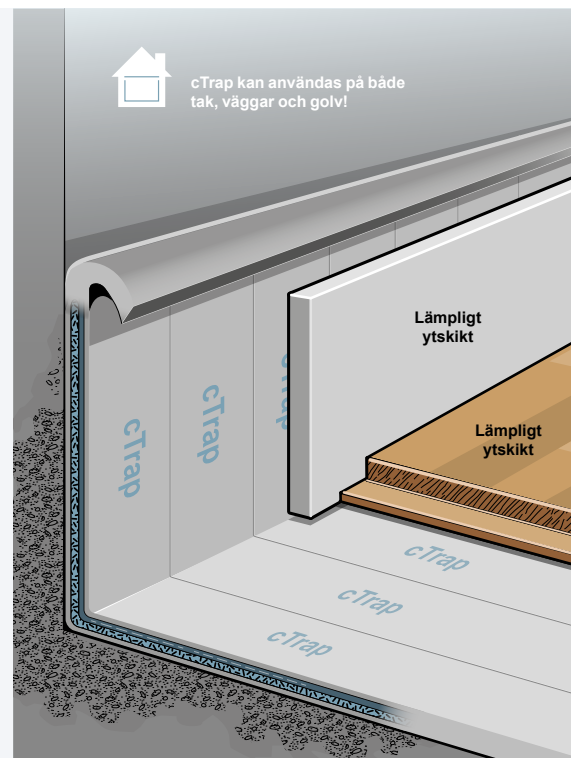

OBS! cTrap-duken löslägg så att den luddiga sidan ligger an mot den yta varifrån emissionerna sprids. Du ska kunna se texten "cTrap" när duken har monterats. cTrap skall täckas med ytskiktet omedelbart efter att duken har kommit på plats. Vid rivning bör andningsskydd med partikelfilter FFP3 (eller motsvarande) och aktivt kol användas. Förbrukad cTrap-duk lämnas för förbränning.



För att se typfall, vänligen besök
ctrap.se eller [instagram.com/ctrapab](https://www.instagram.com/ctrapab)

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



cTrap AB

info@ctrap.se
+46 736 20 07 81

Råbylunds Gård
Prästavägen 12
224 80 LUND

www.ctrap.se
56929-7004