

# Montage

## Das cTrap-Vlies wird in Innenräumen auf den Oberflächen angebracht, von denen die Emissionen ausgehen.

Um die Emissionsquelle zu ermitteln, sollten Sie ein professionelles Schadstoffgutachten erstellen lassen. cTrap kann auf jeder beliebigen Oberfläche angebracht werden.

Achten Sie darauf, dass die Bahnen Kante an Kante zu liegen kommen, und kleben Sie die Stöße mit alterungsbeständigem Klebeband ab.


Bei Schimmelbefall entfernen Sie den Schimmel sorgfältig, bevor Sie die Fläche mit cTrap abdecken. So lässt sich verhindern, dass noch vorhandene Schimmelreste oder andere durch Feuchtigkeit verursachte Emissionen in die Innenraumluft gelangen.

### Bei der Montage an Decken und Wänden ...

... wird das Gewebe zum Beispiel mit Vierkanthölzern, Drahtklammern (Tacker), Klebeband, Nägeln und/oder Schrauben befestigt. Halten Sie beim Anschrauben unbedingt den Druck auf das Gewebe aufrecht. Ansonsten kann die Schraube das Gewebe aufreißen. Nach der Befestigung wird das Gewebe mit Gipsplatten, Paneelen oder Ähnlichem verkleidet.

### Bei der Montage an Böden ...

... können Fußbodenbeläge, die nicht verklebt werden, direkt auf dem cTrap-Vlies verlegt werden. Andernfalls wird auf dem Gewebe zunächst ein Unterboden angebracht, auf den der Bodenbelag geklebt wird. Wenn cTrap auf einen feuchtigkeitsabgebenden Betonboden montiert werden soll, muss vor der Montage des Gewebes eine Feuchtigkeitssperre verlegt werden, zum Beispiel ein 0,2 mm starkes Polyethylen-Gewebe.

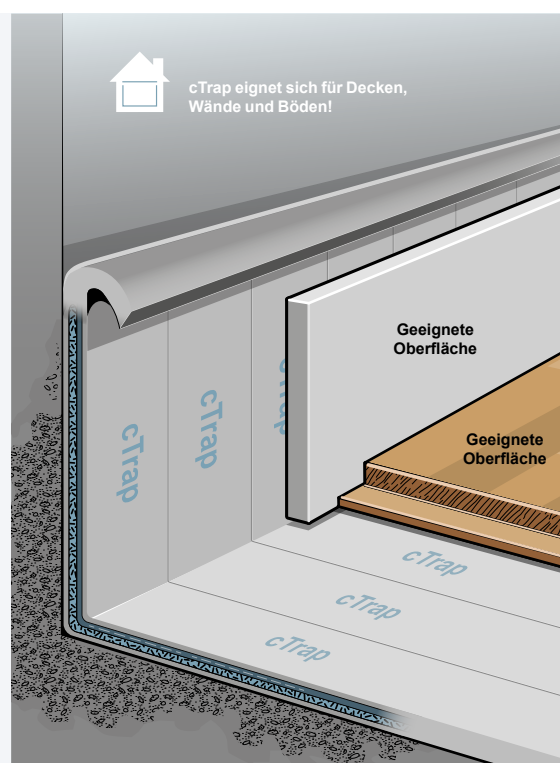

**BEACHTEN SIE BITTE:** Das cTrap-Vlies ist mit der rauen („flauschigen“) Seite zur Emissionsquelle hin zu verlegen. Nach der Montage des Vlieses muss also der Text „cTrap“ sichtbar sein. Das cTrap-Vlies ist unmittelbar nach der Montage mit der Deckschicht zu versehen. Beim Abbruch sollte ein Atemschutz mit Partikelfilter FFP3 (oder gleichwertig) und Aktivkohle verwendet werden. Gebrauchtes cTrap-Tuch wird der Verbrennung zugeführt.



Für Anwendungsbeispiele besuchen Sie bitte [ctrapp.de](http://ctrapp.de) oder [instagram.com/ctrappab](https://www.instagram.com/ctrappab)

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**



**cTrap AB**

info@ctrapp.se  
+46 736 20 07 81

Råbylunds Gård  
Prästavägen 12  
224 80 LUND

www.ctrapp.se  
56929-7004